VR-RADIO™

„IRS-620.WLAN“

WLAN-Internetradio mit USB-Port

Radio Internet Wi-Fi USB

PX-8585-675

„IRS-620.WLAN“

WLAN-Internetradio mit USB-Port

Radio Internet Wi-Fi USB

© 10/2010 - LG//AK//BR - GS

INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neues Internetradio 6
Lieferumfang 6

Wichtige Hinweise zu Beginn 7
Sicherheit & Gewährleistung 7
Entsorgung 8
Knopfzellen und deren Entsorgung 8
Konformitätserklärung 9

Produkdetails 10
Vorderseite 10
Rückseite 10
Fernbedienung 12

Vorbereitung 14

Verwendung der Menüsteuerung 16
Über die Gerätetasten 16
Über die Fernbedienung 17

Text- und Zifferneingabe 18

Inbetriebnahme 19

Konfiguration der Netzwerkverbindung 20
Auto-Scan 20
Manuelle Einstellung 20

SOMMAIRE

Votre nouvelle radio Internet 24
Contenu 24

Consignes préalables. 25
Consignes de sécurité 25
Traitement des déchets. 26
Piles boutons et recyclage 26
Déclaration de conformité. 27

Description du produit 28
Face avant. 28
Face arrière. 28
Télécommande. 30

Préparation 32

Utilisation des contrôles du menu. 34
Les touches de l'appareil 34
La télécommande 35

Saisie de textes et de chiffres 36

Mise en route 37

Configuration de la connexion réseau 38
Auto-Scan (Balayage automatique) 38
Réglage manuel 38

IHR NEUES INTERNETRADIO

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses portablen Internetradios.
Ob Webradio oder USB-Stick, ob zu Hause oder im Büro, mit diesem eleganten Gerät verfügen Sie über eine praktische Alternative zu Notebook und Transistorradio.
Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Internetradio optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Radio
- Fernbedienung (inkl. Knopfzelle CR2025)
- Netzteil (9 V / 2 A)
- CD
- Schnellstartanleitung

HINWEIS:
Weiterführende Informationen finden Sie in der ausführlichen Anleitung auf der mitgelieferten CD.

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe medizinischer Einrichtungen oder Gerätschaften.
- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu Geräten der persönlichen medizinischen Unterstützung (z.B. Herzschrittmachern). Konsultieren Sie im Zweifel einen Arzt.

ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung
Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte entgegen und sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben können. Genaue Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

Knopfzellen und deren Entsorgung
- Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll.
  Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich dieses Produkt PX-8585 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
15.10.2010

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-8585 ein.

PRODUKDETAILS

Vorderseite

1	Lautsprecher
2	Display
3	Ein/Aus-Taste
4	IR-Sensor
5	Laustärkeregler
6	Select-Rad
7	Pfeiltasten
8	FAV-Taste
9	Senderspeicher
10	MODE-Taste
11	ALARM-Taste
12	MENU-Taste

Rückseite

14	USB-Port
15	Line-In
16	Netzteilanschluss

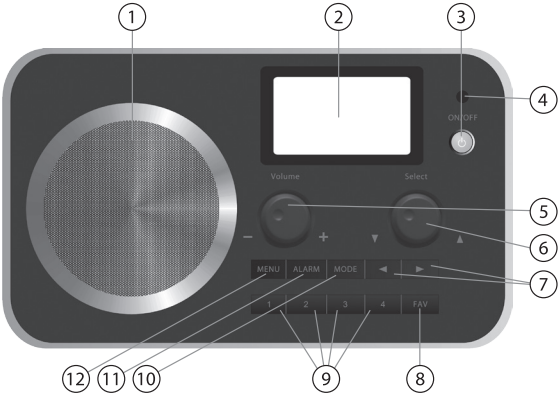
1
2
3
4
ON/OFF
Volume
Select
5
6
MENU
ALARM
MODE
7
1
2
3
4
FAV
12
11
10
9
8

USB
LINE IN
DC-IN
14
15
16

Fernbedienung

1	Ein/Aus	Ein- und Ausschalten des Radios
2	MUTE	Stummschalten
3	VOLUME	Einstellen der Lautstärke
4	MODE	Wechsel zwischen den Betriebsmodi
5	LIGHT	Dimmermodus wählen
6	SLEEP	Sleeptimer einstellen
7	ALARM	Wecker ein-/ausschalten
8	Zifferntasten	Aufrufen von voreingestellten Radiosendern
9	FAV	Favoritenliste anzeigen
10	FAV+	Speichern von Favoriten
11	LANG	Auswahl der Menüsprache
12	MENU	Das Menü aufrufen
13	Pfeiltasten	Im Menü navigieren
14	OK	Auswahl bestätigen

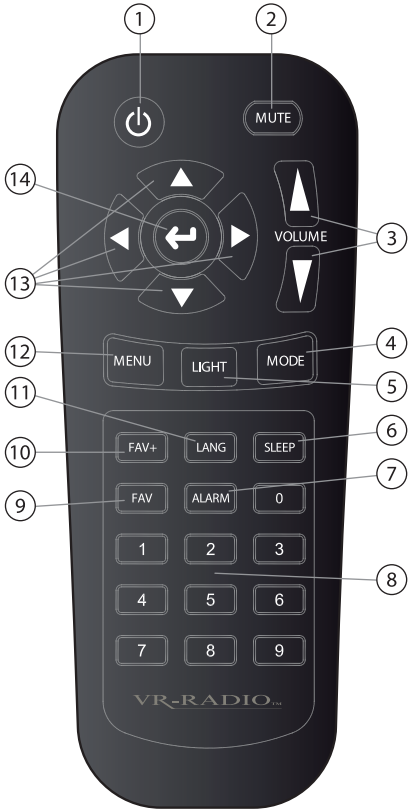
1
2
MUTE
14
VOLUME
3
13
12
MENU
LIGHT
MODE
4
5
11
10
FAV+
LANG
SLEEP
6
9
FAV
ALARM
0
7
1
2
3
8
4
5
6
7
8
9
VR-RADIO

VORBEREITUNG

Packen Sie das Internetradio und das Zubehör vorsichtig aus. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Stromanschluss des Internetradios.

HINWEIS:
Sollten Sie sich bei den folgenden Fragen nicht sicher sein, empfehlen wir Ihnen, sich an einen Fachmann zu wenden.

Um eine reibungslose Einrichtung des Radios gewährleisten zu können, sollten Sie folgende Daten im Vorfeld recherchieren und bereithalten:

- Die IP-Adresse des Gateway-Routers.
- Wird in Ihrem Netzwerk bereits ein DHCP-Server verwendet? Wenn ja – welche Adressräume deckt dieser ab?
- Welche Protokolle werden für verschiedene Anwendungen verwendet und benötigt (etwa UPnP)?

Ferner sollten Sie folgendes im Vorfeld beachten:

- Beseitigen Sie eventuelle Störquellen im Funktionsbereich des WLAN-Radios. Hierzu gehören Funktelefone, Funküberwachungskameras und andere Geräte, die mit dem 2,4GHz-Band funktionieren.
- Sichern Sie die Stromversorgung möglichst mit einem Überspannungsschutz.
- Schalten Sie zur Einbindung des Radios in ein bestehendes Netzwerk alle Firewalls, Virenscanner, MAC-Adressenfilter und Verschlüsselungen bei Ihrem Router aus.
- Notieren Sie sich die SSID Ihres bestehenden WLAN-Netzwerks.

VERWENDUNG DER MENÜSTEUERUNG

Über die Gerätetasten
Um die Bildschirmmenüs zu steuern verwenden Sie die folgenden Tasten:

Select-Rad (drehen)	Drehen Sie dieses Kontrollrad, um zwischen Menüpunkten zu wechseln, Ziffern- oder Buchstaben auszuwählen oder zwischen Frequenzen zu wechseln
Select-Rad (drücken)	Rufen Sie mit dieser Taste Untermenüs auf oder bestätigen Sie Vorgänge
MENU-Taste	Rufen Sie mit dieser Taste jederzeit das Hauptmenü auf
Pfeiltasten ◀ ▶	Drücken Sie diese Tasten, um zwischen Menüpunkten zu wechseln, Ziffern- oder Buchstaben auszuwählen oder zwischen Frequenzen zu wechseln. Die rechte Pfeiltaste wird verwendet, um Vorgänge abzubrechen
ALARM-Taste	Drücken Sie diese Taste, um direkt zur Einstellung von Weckzeiten zu gelangen
MODE-Taste	Drücken Sie diese Taste, um jederzeit zwischen den einzelnen Betriebsmodi zu wechseln
FAV-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die gespeicherten Favoriten zu verwalten (lang drücken, um einen gerade abgespielten Sender als Favoriten zu speichern)
Ziffern-Tasten (1-4)	Direkte Auswahl von gespeicherten Favoriten nach deren Speichernummer

Über die Fernbedienung
Um die Bildschirmmenüs zu steuern verwenden Sie die folgenden Tasten:

Pfeiltasten ▲ ▼	Bewegen Sie die Markierung im Display mit diesen Tasten
OK-Taste	Rufen Sie mit dieser Taste Untermenüs auf oder bestätigen Sie Vorgänge
MENU-Taste	Mit dieser Taste rufen Sie das Hauptmenü auf

TEXT- UND ZIFFERNEINGABE

Wenn Sie Text oder Ziffern eingeben müssen, wird dies über das Select-Rad oder die ▲ ▼-Tasten auf der Fernbedienung bewerkstelligt. Das aktuelle Zeichen wird dann im Display dargestellt und kann durch Drehen des Select-Rads geändert werden. Um anschließend einen Buchstaben weiterzuschalten oder einen vorherigen Buchstaben zu ändern, werden die Pfeiltasten verwendet. ◀ wechselt ein Zeichen zurück, ▶ wechselt zum nächsten Zeichen. Mit der OK-Taste schließen Sie die Eingabe ab.

INBETRIEBNAHME

ACHTUNG:
Um das Internetradio korrekt in Betrieb nehmen zu können, sollten Sie vorab die benötigten Daten Ihres WLANs notieren. Hierzu gehören vor allen Dingen die SSID und eventuelle Passwörter Ihres Netzwerks. Sie können hierzu die praktische Checkliste im Anhang verwenden.

1. Schalten Sie das Internetradio über die Ein/Aus-Taste ein.
2. Auf dem Display erscheint ein Willkommensbildschirm.
3. Warten Sie bis das Gerät vollständig betriebsbereit ist (Die Sprachauswahl wird angezeigt).
4. Wählen Sie dann die gewünschte Sprache (z.B. **German** für deutsch).
5. Die nächste Abfrage sollten Sie mit **Ja** beantworten, wenn Ihr Radio sich beim Start automatisch mit dem Netzwerk verbinden soll.
6. Bestätigen Sie auch die nächste Abfrage mit **Ja**.
7. Das Radio ist nun bereit, um in Ihr Netzwerk eingebunden werden zu können. Die nächsten Kapitel erklären die verschiedenen Anbindungsmethoden.

KONFIGURATION DER NETZWERKVERBINDUNG

Wenn Sie wie im letzten Kapitel beschrieben vorgegangen sind, befinden Sie sich bereits in der Netzwerkkonfiguration. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Auto-Scan".
Andernfalls rufen Sie zuerst das Hauptmenü auf, wählen dann **Einstellungen** und **Netzwerk**.

Auto-Scan
Mit dem Punkt **Funknetz-Einstellung** können Sie den Empfangsbereich Ihres Internetradios nach verfügbaren Netzwerken absuchen lassen. Die verfügbaren Netzwerke werden Ihnen mit Empfangsstärke und Verschlüsselungsstatus angezeigt.
Wählen Sie hier die SSID, die Sie sich zu Beginn notiert haben. Geben Sie nötigenfalls anschließend über die erscheinende Texteingabe das Passwort für Ihr Netzwerk ein.

HINWEIS:
Der Auto-Scan funktioniert nur, wenn die SSID Ihres Netzwerks öffentlich ausgestrahlt wird (Broadcast SSID). Dies ist bei den meisten privaten Netzwerken der Fall.

Manuelle Einstellung
Sie können sich auch manuell in ein WLAN-Netzwerk einbinden. Dies ist immer dann nötig, wenn Sie sich derzeit nicht in Reichweite des betreffenden Netzwerks befinden oder die SSID Ihres Netzwerks nicht öffentlich ausgestrahlt wird. Wählen Sie in diesem Fall den Punkt **Manuelle Konfiguration** aus dem Menü und dann **Funknetz**.

Wählen Sie daher jeweils die betreffenden Punkte und geben Sie nacheinander Verbindungstyp (**DHCP**), SSID und Passwort ein.

- **DHCP**
  DHCP (Ein), besser bekannt als dynamische IP-Adressen-Verteilung, wird verwendet, wenn Ihr Router oder Kabelmodem als DHCP-Server konfiguriert ist.

  HINWEIS:
  DHCP wird in den meisten privaten Haushalten verwendet und sollte daher immer dann verwendet werden, wenn nicht bekannt ist, ob statische oder dynamische IPs verwendet werden.

- **Statische IP**
  Sofern in Ihrem Netzwerk feste (statische) IPs verwendet werden, wählen Sie den Punkt **DHCP (Aus)**. Geben Sie anschließend die IP-Adressen für das Gerät selbst (**IP**), die Subnetzmaske (**Submask**), das Gateway (**Route**) und den DNS-Server (**DNS**) ein.

  HINWEIS:
  Während der IP-Eingabe werden die Ziffern mit dem Select-Kontrollrad eingestellt. Die Eingabe wird durch Drücken des Select-Kontrollrads bestätigt oder mit der ▶-Taste abgebrochen.

VIEL SPASS

Nachdem Sie die Netzwerkverbindung hergestellt haben, können Sie jetzt unter **Internet Radio** Ihre Lieblingssender suchen und das Radioprogramm in vollen Zügen genießen.

VR-RADIO™

„IRS-620.WLAN“

Radio Internet Wi-Fi USB

PX-8585-675

VOTRE NOUVELLE RADIO INTERNET

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Radio Internet ou radio FM standard, à la maison ou au bureau, vous n'avez que l'embarras du choix et bénéficiez d'une alternative élégante et pratique à votre ordinateur portable ou votre transistor radio.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

NOTE :
Vous trouverez un manuel d'utilisation détaillé sur le CD fourni.

Contenu
- Radio
- Télécommande (pile bouton CR2025 fournie)
- Adaptateur secteur (9 V / 2 A)
- CD
- Guide de démarrage rapide

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez jamais le produit à proximité d'équipements ou d'appareils médicaux.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de personnes portant un équipement médical personnel (stimulateur cardiaque, p. ex.). En cas de doute, consultez votre médecin.

ATTENTION
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Traitement des déchets
Votre nouveau produit a été développé avec le plus grand soin et avec des composants de haute qualité. Il devra cependant être un jour recyclé. Le symbole de la poubelle barrée signifie que votre produit devra être recyclé séparément des ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. A l'avenir, veuillez amener tous les appareils électriques ou électroniques aux points de ramassage publics de votre municipalité. Ceux-ci prennent en charge vos déchets pour un recyclage écologique et conforme à la législation. Vous évitez ainsi les conséquences négatives sur l'homme et l'environnement pouvant découler d'une mauvaise prise en charge des produits à la fin de leur durée de vie. Les détails concernant la collecte des déchets sont disponibles dans votre municipalité.

Piles boutons et recyclage
- Les piles boutons ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles boutons utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont vendues.
- Respectez la polarité des piles boutons. Un mauvais sens d'insertion des piles boutons peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles boutons, ne pas les jeter au feu.
- Les piles boutons dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles boutons hors de portée des enfants.
- Retirez les piles boutons de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit PX-8585 conforme aux directives du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
15.10.2010

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Rendez-vous dans la rubrique de notre service technique. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-8585.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Face avant

1	Haut-parleur
2	Écran
3	Touche Marche/Arrêt
4	Capteur IR
5	Réglage du volume
6	Molette de sélection
7	Touches directionnelles
8	Touche FAV
9	Mémoire des stations
10	Touche MODE
11	Touche Alarme
12	Touche MENU

Face arrière

14	Port USB
15	Entrée Line-In
16	Prise d'alimentation secteur

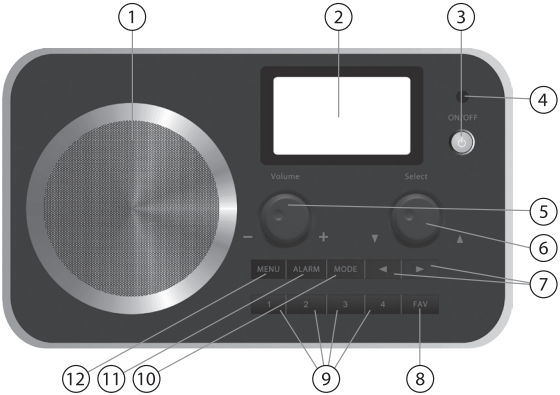
1
2
3
4
ON/OFF
Volume
Select
5
6
MENU
ALARM
MODE
7
1
2
3
4
FAV
12
11
10
9
8

USB
LINE IN
DC-IN
14
15
16

Télécommande

1	ON / OFF	Allumer / éteindre la radio
2	MUTE	Couper le son (fonction muet)
3	VOLUME	Régler le volume
4	MODE	Basculer entre les modes de fonctionnement
5	LIGHT	Sélectionner le mode Dimmer (variateur)
6	SLEEP	Régler la mise en veille
7	ALARM	Allumer / Éteindre le réveil
8	Pavé numérique	Activation des stations de radios préréglées
9	FAV	Afficher la liste des favoris
10	FAV+	Enregistrer les favoris
11	LANG	Sélection de la langue des menus
12	MENU	Ouvrir le menu
13	Touches directionnelles	Naviguer dans le menu
14	OK	Confirmez une sélection

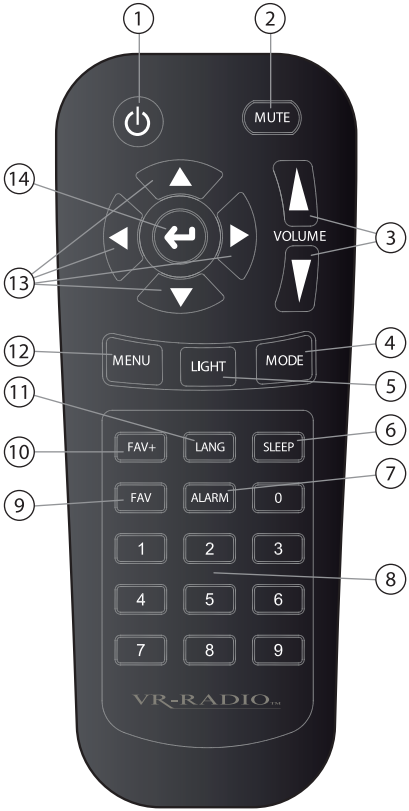
1
2
MUTE
14
VOLUME
3
13
12
MENU
LIGHT
MODE
4
5
11
10
FAV+
LANG
SLEEP
6
9
FAV
ALARM
0
7
1
2
3
8
4
5
6
7
8
9
VR-RADIO

PRÉPARATION

Sortez prudemment la radio et les accessoires fournis de leur emballage.
Branchez l'adaptateur secteur fourni au port d'alimentation de la radio Internet.

NOTE :
Si vous n'êtes pas sûr de vos réponses aux questions suivantes, nous vous encourageons à contacter un professionnel.

Pour assurer un bon fonctionnement de la radio, vous devez rechercher et disposer des informations suivantes à l'avance :

L'adresse IP de votre routeur / passerelle.
Est-ce qu'un serveur DHCP est déjà utilisé dans votre réseau ?
Si oui - quelle plage d'adresse couvre-t-il ?
Quels protocoles sont nécessaires et utilisés pour les différentes applications (tels que UPnP) ?

Vous devriez également considérer les points suivants à l'avance :

- Éloignez les éventuelles sources d'interférences à proximité de la radio Wi-Fi. Cela inclut les téléphones portables, caméras de surveillance sans fil, et autres appareils qui fonctionnent sur la bande des 2,4 GHz.
- Si possible, sécurisez l'alimentation secteur avec une protection contre les surtensions.
- Pour connecter la radio à un réseau existant, désactivez tous les pare-feux, antivirus, filtres d'adresses MAC et cryptages de votre routeur.
- Noter sur une feuille le SSID de votre réseau Wi-Fi existant.

UTILISATION DES CONTRÔLES DU MENU

Les touches de l'appareil
Pour contrôler les menus à l'écran, utilisez les touches suivantes :

Molette de sélection (tourner)	Tournez cette molette de commande pour basculer entre les points de menus, sélectionner des chiffres ou des lettres, ou pour basculer entre différentes fréquences.
Molette de sélection (appuyer)	Ouvrir un sous-menu ou confirmer une sélection / un processus.
Touche MENU	Affichez le menu à tout moment en appuyant sur cette touche.
Touches directionnelles ◀ ▶	Appuyez sur cette touche pour naviguer dans les menus, sélectionner des chiffres ou des lettres, ou basculer entre différentes fréquences. La touche fléchée de droite sert à annuler des opérations.
Touche Alarme	Appuyez sur cette touche pour accéder directement aux réglages des heures de réveil.
Touche MODE	Appuyez sur cette touche pour basculer à tout moment entre les modes de fonctionnement.
Touche FAV	Appuyez sur cette touche pour gérer les favoris enregistrés (appuyez longtemps pour sauvegarder en tant que favori la station en cours).
Touches numériques (1-4)	Sélection directe de favoris enregistrés selon leur numéro d'enregistrement.

La télécommande

Pour contrôler les menus à l'écran, utilisez les touches suivantes :

Touches directionnelles ▲ ▼	Utilisez ces touches pour déplacer le marqueur de sélection sur l'écran.
Touche OK	Ouvrir un sous-menu ou confirmer une sélection / un processus.
Touche MENU	Ouvrir le menu principal

SAISIE DE TEXTES ET DE CHIFFRES

Si vous devez saisir du texte ou des chiffres, vous pouvez effectuer cela à partir de la molette de sélection ou bien des touches ▲ ▼ de la télécommande. Le caractère est alors affiché sur l'écran et peut être modifié en tournant la molette de sélection. Pour continuer à ajouter des lettres ou modifier une lettre précédente, vous devez utiliser les touches fléchées. ◀ revient un caractère en arrière, ▶ passe au caractère suivant. Appuyez sur OK pour quitter la saisie.

MISE EN ROUTE

ATTENTION :
Pour mettre en marche correctement la radio Internet, vous devez au préalable noter les données Wi-Fi nécessaires. Il s'agit entre autre du SSID et des éventuels mots de passe de votre réseau. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la liste de vérification en annexe.

Allumez la radio Internet avec la touche marche/arrêt.
Un message de bienvenue apparaît à l'écran.
Attendez que l'appareil soit totalement prêt à l'emploi (le menu des langues s'affiche).
Sélectionnez ensuite la langue souhaitée (p. ex. **French** pour français).
Répondez **Oui** à la requête suivante si vous voulez que votre radio se connecte automatiquement au réseau lors de l'allumage.
Confirmez également la requête suivante en répondant **Oui**.
La radio est maintenant prête à être connectée à votre réseau. Les chapitres suivants vous expliquent les différentes méthodes de connexion.

CONFIGURATION DE LA CONNEXION RÉSEAU

Si vous avez procédé comme indiqué dans le chapitre précédent, vous vous trouvez déjà dans le menu de configuration réseau. Veuillez lire le paragraphe «Auto-Scan» (Balayage automatique).
Sinon, ouvrez le menu principal, puis allez dans **Réglages** et **Configuration réseau**.

Auto-Scan (Balayage automatique)
L'option **Réglages réseau sans fil** vous permet de scanner les réseaux disponibles dans la zone où se trouve votre radio Internet. Les réseaux disponibles s'affichent avec le détail de la puissance de réception et du statut du cryptage.
Sélectionnez ici le SSID que vous avez noté au début.
Si nécessaire, saisissez le mot de passe de votre réseau sur le champ de saisie de texte qui s'affiche.

NOTE :
Le scan automatique fonctionne uniquement si le SSID de votre réseau est diffusé publiquement (Broadcast SSID). Ceci est le cas dans la plupart des réseaux domestiques.

Réglage manuel
Vous pouvez également vous connecter manuellement à un réseau Wi-Fi. Ceci est toujours nécessaire lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité du réseau concerné ou si le SSID de votre réseau n'est pas diffusé publiquement. Dans ce cas, sélectionnez l'option **Configuration manuelle** dans le menu, puis **Réseau sans fil**.

Sélectionnez les options nécessaires et saisissez l'un après l'autre le type de connexion (**DHCP**), le numéro SSID et le mot de passe.

- **DHCP**
  Le **DHCP (On)**, mieux connu sous la notion d'allocation d'adresse IP dynamique, est utilisé lorsque votre routeur ou modem est configuré comme serveur DHCP.

  NOTE :
  Le DHCP est utilisé dans la plupart des réseaux ménagers et devrait être choisi systématiquement lorsque vous ne savez pas si vous utilisez des adresses IP dynamiques ou statiques.

- **IP statique**
  Dès lors que vous utilisez des adresses IP fixes (statiques) dans votre réseau, sélectionnez l'option **DHCP (Off)**. Saisissez ensuite l'adresse IP de l'appareil lui-même (**IP**), le masque de sous-réseau (**Masque sous réseau**), la passerelle (**Route**) et le serveur DNS (**DNS**).

  NOTE :
  Utilisez la molette de sélection pour entrer les chiffres lors de la saisie de l'adresse IP. Appuyez sur la molette de sélection pour confirmer votre saisie ou bien appuyez sur la touche ▶ pour annuler.

AMUSEZ-VOUS BIEN !

Une fois que vous avez configuré le réseau, vous pouvez rechercher vos stations préférées dans **Internet Radio** et en profiter au maximum.